


Mini-Zerkleinerer Bedienungsanleitung

Eigenschaften:

- Inklusive 1 Schneidklinge & Rührersatz zum Zerkleinern, Mischen und Pürieren durch einfaches Ziehen am Griff.
- Schneidet Obst, Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, Tomaten, Kräuter.
- Kehrarm oben, um ein Festkleben der Lebensmittel zu verhindern
- 870ml Schüssel
- Rutschfester Boden
- Schüssel spülmaschinenfest - Deckel Handwäsche



Produktbild:

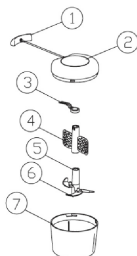

1. Griff
2. Chopper-Deckel
3. Kehrarm
4. Rührersatz
5. Klingenhalter mit Schneidklingen
6. Schneidklingen
7. 870ml Schüssel

VERWENDUNG

Hackmesser

1. Den Kehrarm auf den Klingenhalter aufsetzen. Abb. 1
2. Die Zutaten in die Schüssel geben (NICHT das ganze Gemüse direkt in die Schüssel geben. Bitte schneiden Sie es vorher in kleiner Stücke, ideale Dicke weniger als 1 cm) Überfüllen Sie die Schüssel nicht mit mehr als die Hälfte ihres Fassungsvermögens. Abb. 2
3. Setzen Sie den Deckel oben auf a) Verbinden Sie die Spindel des Deckels mit der Bohrung des Klingenhalters. b) Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern. Abb. 3
4. Ziehen Sie den Griff zur Seite. Dadurch wird das Schneiden/Mischen aktiviert. Abb. 4
5. Legen Sie eine Hand fest auf den Deckel und ziehen Sie mit dem Griff nach oben und nach unten. Ziehen Sie den Griff NICHT bis zum Anschlag heraus.
6. Nachdem Sie das Schneiden/Mischen beendet haben, können die Klinge und die Schüssel gereinigt werden.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Artikelnummer: 150.031165
Chargennummer: KT31707

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de
info@h-p-i.de



Reinigung:

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um festsitzende Lebensmittel zu entfernen. Achten Sie darauf, dass sich kein Gemüse im Loch des Klingenhalters oder an der Klinge befindet.

Wischen Sie den Deckel unter heißem Wasser ab. Wischen Sie den Deckel mit einem feuchten Tuch ab, nicht eintauchen. Schüssel und Klingen sind spülmaschinenfest.

Vorsicht:

Von hohen Temperaturen fernhalten. Stellen Sie dieses Produkt nicht in den Ofen oder in die Mikrowelle. Die Klingen sind extrem scharf. Mit Vorsicht behandeln und vor Kindern fernhalten.